


F.PWN 300/10
F.PWN 300/15
F.PWN 600/10
F.PWN 600/15

F.PWN 900/10
F.PWN 900/15
B.PWN 300/10
B.PWN 300/15

B.PWN 600/10
B.PWN 600/15
B.PWN 900/10
B.PWN 900/15

Montage mit Einbaurahmen
Assembly with mounting box
Instalacja z ramą montażową


Im Set
Set includes
Zestaw zawiera

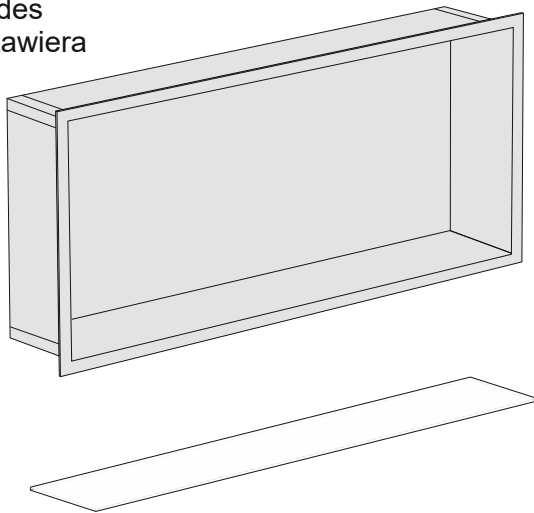

- Glasabdeckung für den Boden des Regals
- glass cover for the bottom of the shelf
- szklana nakładka na dno półki


- empfohlenes Gehäuse, separat bestellbar
- recommended mounting box, ordered separately
- rekomendowana rama montażowa, produkt zamawiany osobno

MBD 300
MBD 600
MBD 900

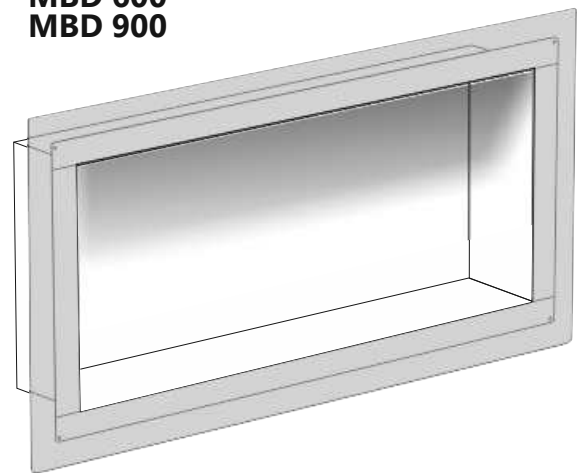

- Unterputz Einbaurahmen fuer Nassbereich mit Abdichtmanschette
- mounting frame for wet areas with sealing mat
- rama montażowa dla obszarów mokrych z matą uszczelniającą

Tools
Narzędzia

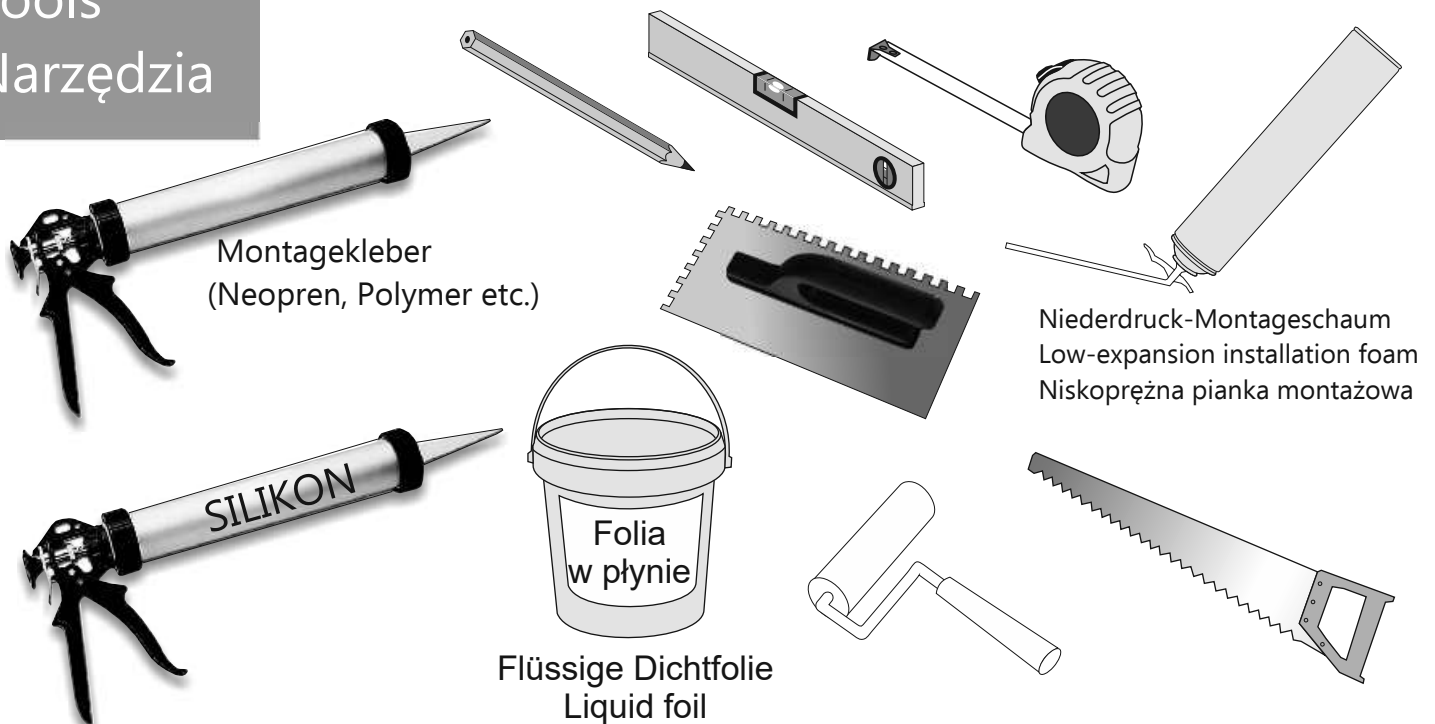









Montagekleber
(Neopren, Polymer etc.)

Niederdruck-Montageschaum
Low-expansion installation foam
Niskopiężna pianka montażowa

Folia
w płynie





Flüssige Dichtfolie
Liquid foil

Montage mit Einbaurahmen Assembly with mounting box
Instalacja z ramą montażową

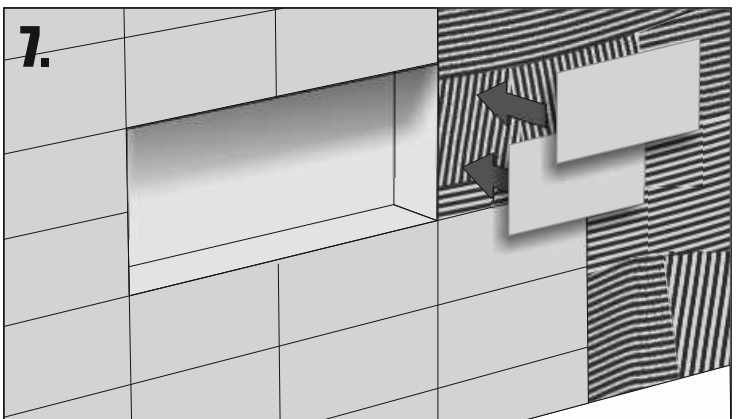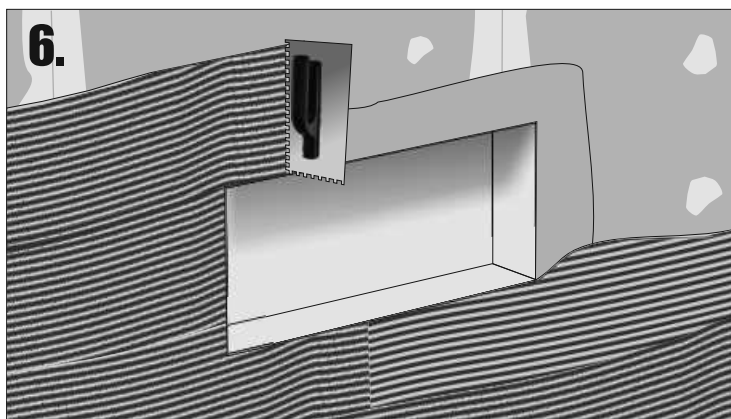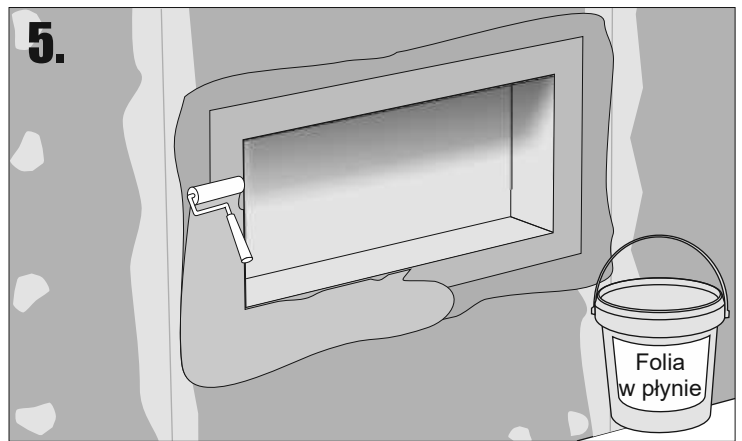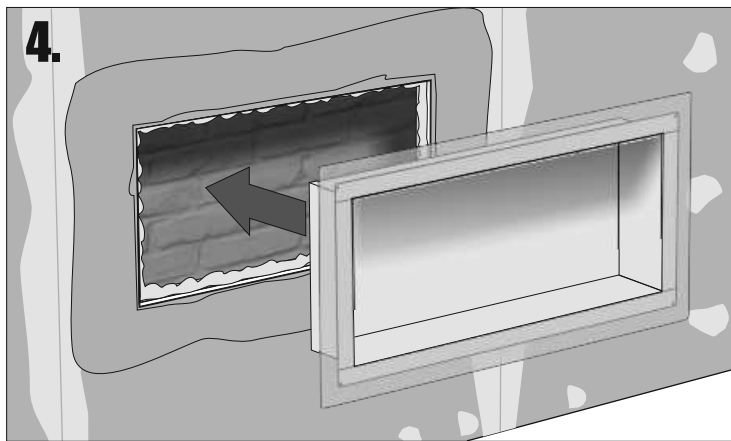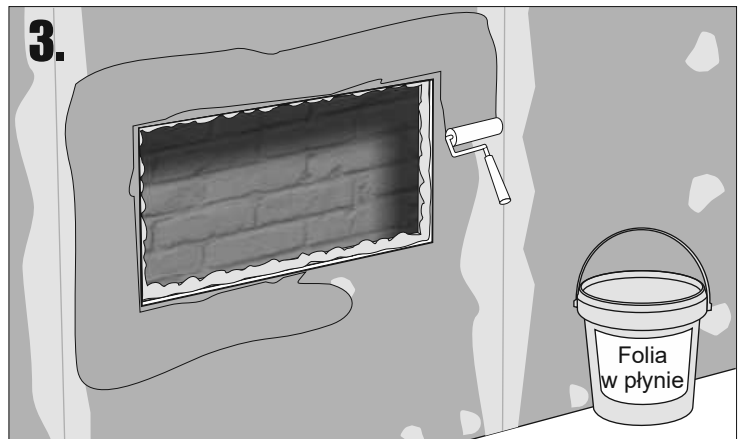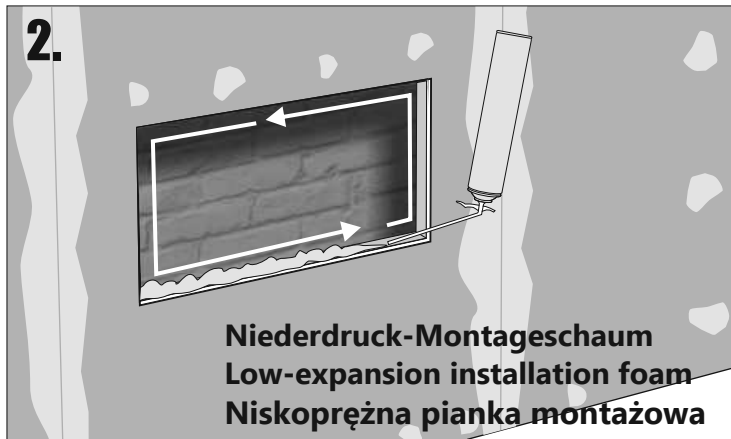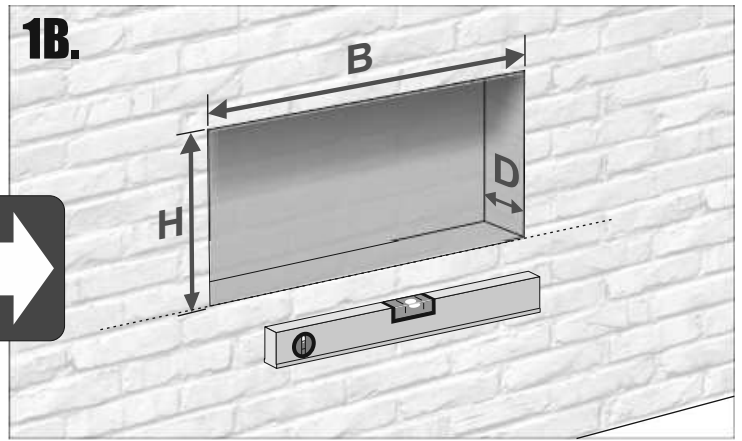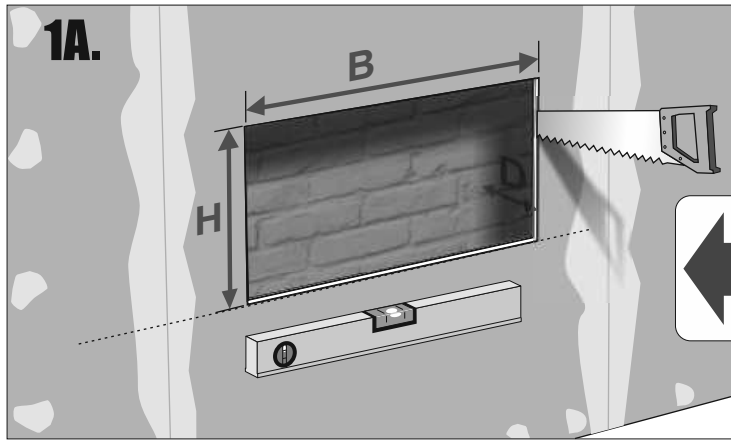

Montage mit Einbaurahmen Assembly with mounting box

Instalacja z ramą montażową

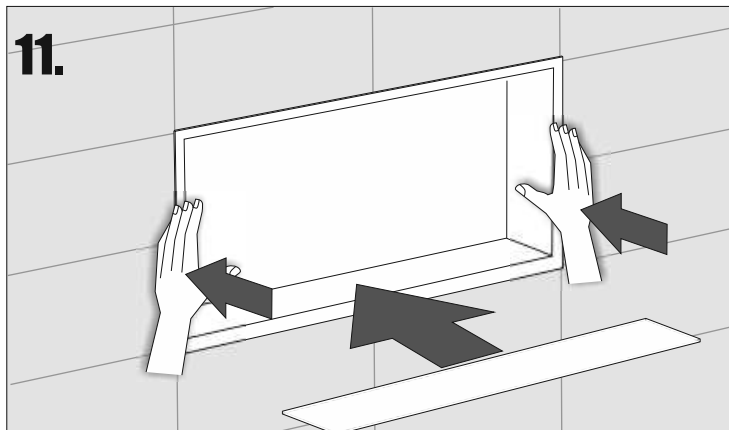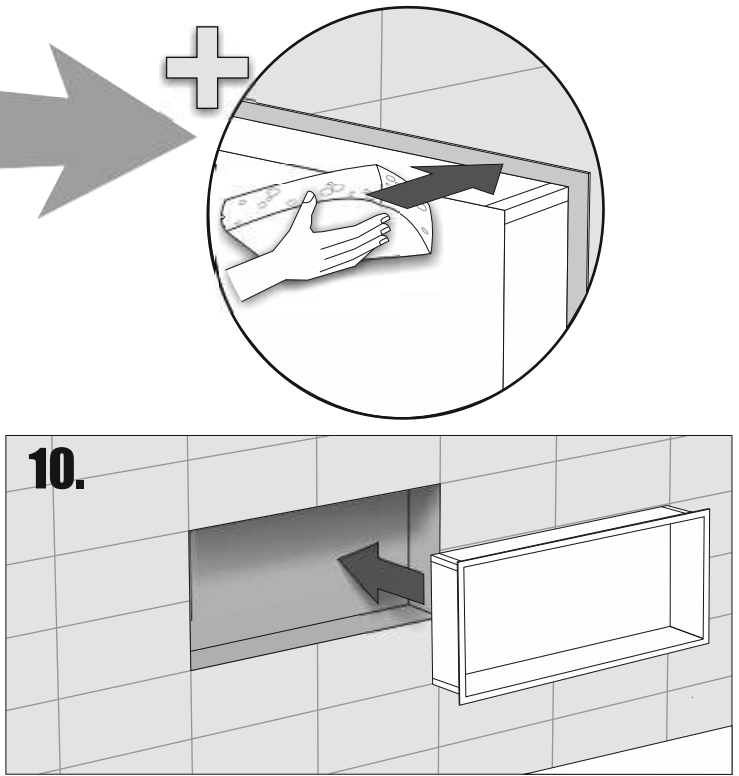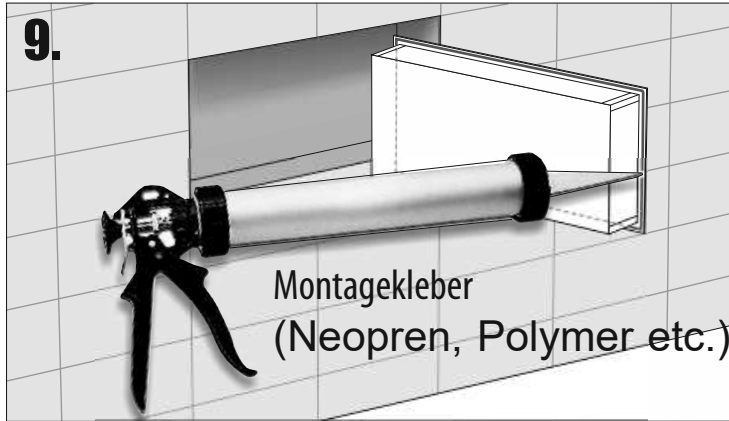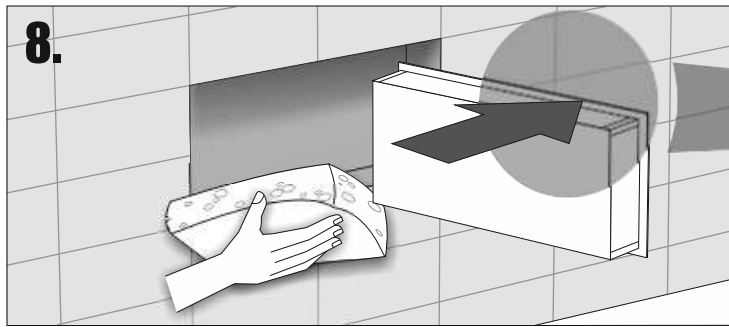

Die Möglichkeit der Montage einer Glasauflage. **HINWEIS !** Die Oberfläche des Overlays sollte sauber gehalten werden !
The possibility of mounting a glass overlay. **NOTE !** The surface of the overlay should be kept clean !
Możliwość montażu szklanej nakładki. **UWAGA !** Powierzchnię nakładki należy utrzymywać w czystości !

- Die Produktzeichnungen haben nur illustrativen Charakter. Die Produkte können in der Wirklichkeit kleine Unterschiede zwischen der Grafik und der Montageanleitung zeigen. Das hat aber keinen Einfluss auf die Funktionalität und die optischen Eindrücke.
- Product images are for illustrative purposes only and may slightly differ from the actual product. Differences do not affect functionalities and general visual appearance of the product.
- Produkty w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od ich prezentacji graficznej zamieszczonej w instrukcji montażu. Nie wpływa to jednak w żaden sposób na ich funkcjonalność i ogólne wrażenia wizualne.

EDELSTAHL MUSS REGELMÄßIG GEREINIGT, SOWIE GEPFLEGT WERDEN.

Um Edelstahlprodukte zu reinigen, verwenden Sie bitte folgende Hilfsmittel:

- Weiche Bürsten
- Weiche Waschlappen sowie weiche Tücher
- Zulässige Reinigungsmittel für die Säuberung von Chrom oder Edelstahloberflächen

Beispiele für Reinigungsprodukte, welche NICHT für Edelstahlprodukte verwendet werden dürfen:

- scheuernde, bzw. reibende Tücher (z.B. Schleifpapier, Micro-Faser-Tücher)
- Scheuer-, Schleif- und Polierpulver usw.
- Drahtbürsten
- Stahlwolle
- Reinigungswelche zusätzlichen Scheuermittel enthalten
- Reinigungsmittel, die Chloride, Bromide, Fluoride, Jodide und andere Mittel auf Säurebasis enthalten, die die oben genannten Verbindungen enthalten
- Silber-Reiniger
- Mittel auf Basis anorganischer Säuren (z. B. Salzsäure), Bleichmittel und Mittel mit Natriumhypochlorit

!!! **PRODUKTE, DIE DURCH FALSCHES REINIGEN UND WARTEN BESCHÄDIGT WERDEN, SIND NICHT DURCH DIE GARANTIE ABGEDECKT** **!!!**

STAINLESS STEEL REQUIRES REGULAR MAINTENANCE AND CLEANING.

To clean stainless steel products please use:

- soft brushes
- soft, delicate washcloths and cloths
- cleaning agents for chrome and stainless steel surfaces

For example, for cleaning products made of stainless steel can not be used:

- abrasives (sandpaper, rough cleaners)
- scouring, grinding and polishing powders, etc.
- steel wire brushes
- steel wool
- cleaning agents containing abrasives
- cleaning agents containing chlorides, bromides, fluorides, iodides and other agents acid-based containing the above compounds
- silver cleaners
- agents based on inorganic acids (e.g. hydrochloric acid), bleaches and agents containing sodium hypochlorite

!!! **PRODUCTS DAMAGED BY INCORRECT CLEANING AND MAINTENANCE ARE NOT COVERED BY THE WARRANTY** **!!!**

STAL NIERDZEWNA WYMAGA REGULARNEJ KONSERWACJI I CZYSZCZENIA.

Do czyszczenia produktów wykonanych ze stali nierdzewnej należy stosować:

- miękkie szczotki
- miękkie, delikatne myjki i ściereczki
- środki przeznaczone do czyszczenia powierzchni chromowanych i stali nierdzewnej

Dla przykładu do czyszczenia produktów wykonanych ze stali nierdzewnej nie należy stosować:

- materiałów ściernych (papieru ściernego, szorstkich czyścików)
- proszków do szorowania, szlifowania i polerowania itp.
- szczotek z włosiem ze stali
- wełny stalowej
- środków czyszczących zawierających ścierniwa
- środków czyszczących zawierających chlorki, bromki, fluorki, jodki i inne na bazie kwasów zawierających te związki
- środków do czyszczenia srebra
- środków na bazie kwasów nieorganicznych (np. kwas solny), wybielaczy i środkami zawierającymi podchloryn sodu

!!! **PRODUKTY USZKODZONE PRZEZ NIEPRAWIDŁOWE CZYSZCZENIE I KONSERWACJĘ NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI** **!!!**